

GP-5105H(4V4H1D)機械式墨線雷射儀 操作說明書




操作說明：

1. 請先安裝鹼性電池，電池盒在儀器後方位置。
2. 根據您的需要，操作上方按鍵開關，打開您要的十字墨線按鍵。
3. 雷射光打開後，測量水平可搭配昇降腳架使用，測量垂直時先對準下點，然後旋轉儀器將垂直光線對準基準點。
4. 更換電池請依電池標示方式放入電池。
5. 傾斜超過自動整平範圍，儀器將會自動斷電，維護您的施工精度，因此架設儀器時請盡量調整至目視水平範圍。
6. 儀器拿取時請盡量不要大力搖晃儀器，以確保儀器的精度品質。
7. 移動儀器請先關機，以避免精度跑掉。

儀器規格：

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. 雷射光線：4V4H1D | 5. 自動整平範圍：±3°，傾斜警示功能 |
| 2. 雷射光源：波長為 635nm,下對點為 650nm | 6. 儀器尺寸：Ø97 x 195mm |
| 3. 精度：±1mm/10m | 7. 重量：1.2kg (含電池) |
| 4. 工作範圍：使用半徑約 30~40m(接收器) | 8. 電源：3 號鹼性電池 x3 顆 |

按鍵面板功能說明：

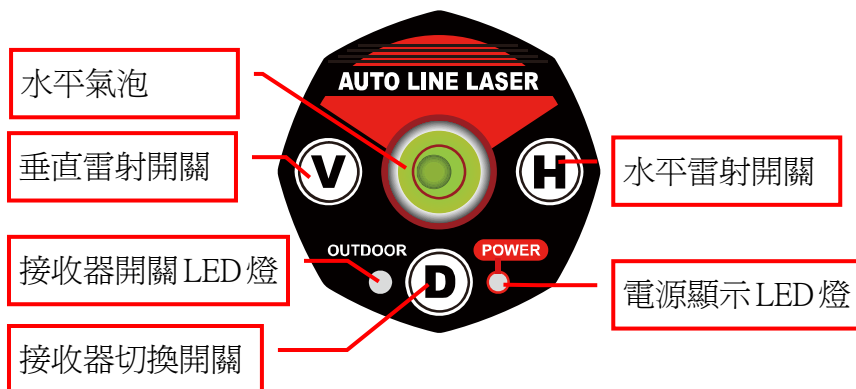

經銷商/服務專員：